

راهنمای استفاده از IPKVM CS1716i

۱- ابتدا از مسیر زیر نرم افزار مربوطه را دانلود و نصب نمایید. اگر از ویندوز استفاده می نمایید بهتر است از win client استفاده نمایید در صورتی که از سیستم عامل مبتنی بر لینوکس استفاده می کنید کلاینت جاوایی را دانلود کنید و با دستور * که بعد از لینک های دانلود آمده است آن را اجرا نمایید (این امر مستلزم این است که جاوا بر روی سیستم شما نصب شود)


Win client: <http://dl.fanavaidc.com/cs1716i.exe>

Java client: <http://dl.fanavaidc.com/cs1716i.jar>

***Command for Linux Base Operating Systems:**

```
java -jar cs1716i.jar
```

۲- اگر در هنگام اجرا از شما شماره ی سریال خواسته شد. با توجه به نوع نرم افزاری که استفاده می کنید سریال های زیر را وارد نمایید.

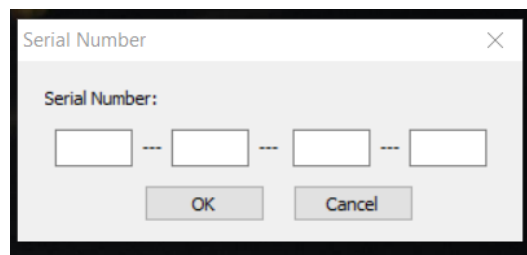


win client serial: **982F3-PTLAH-A5F4C-FF3F2**

java client serial: **ZL496-TFDTX-V0C7A-F2404**

۳- سپس از شما username و password خواسته می شود. این اطلاعات در تیکت به شما اعلام شده است. همچنین آی پی زیر را در قسمت آی پی وارد نمایید.

IP: 164.215.131.220

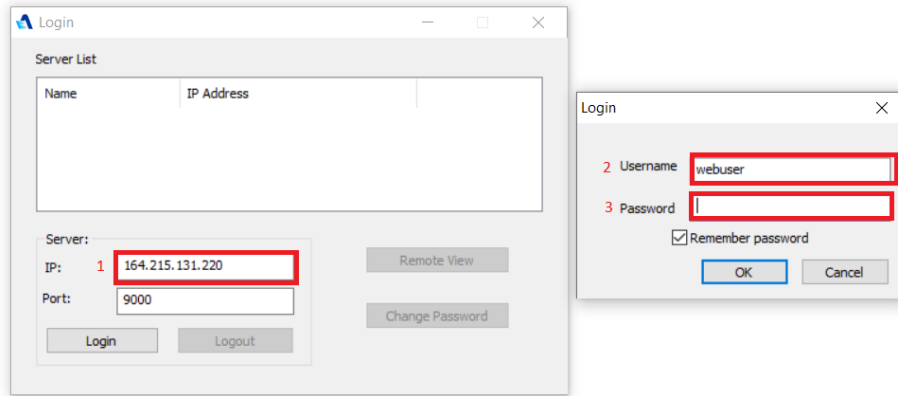

۱- محل زدن IP

مورد ۲ و ۳ در تیکت به شما اعلام شده است

۴- پس از وصل شدن گزینه ی remote view را زده و سپس با توجه به پورتهی که سبز رنگ است روی آن کلیک کرده و وارد محیط کنسولی شوید.